

Numero di parte:
KXA00473

Modelli:
Guerrilla 450



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.



ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.


NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

Parti fornite: KXA00473

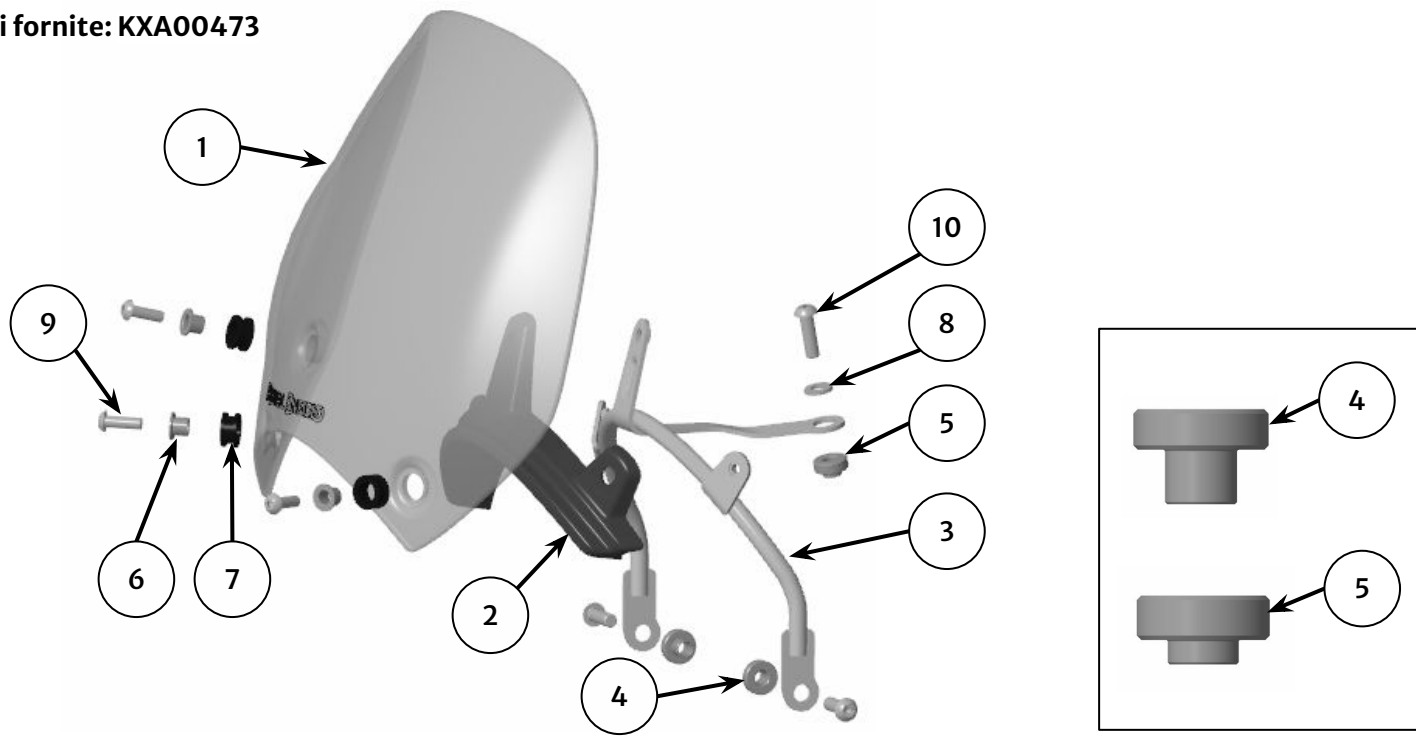



Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Parabrezza	1
2	Supporto parabrezza	1
3	Telaio di montaggio	1
4	Distanziale, 11mm	2
5	Distanziale, 8mm	1
6	Distanziale con sporgenza	3
7	Gommino	3
8	Rondella, M6	1
9	Vite, M5 x 12mm	3
10	Vite, M6 x 20mm	3

1 Montare i tre gommini (1) e i tre distanziali con sporgenza (2) forniti nel kit sul parabrezza (3), come mostrato.

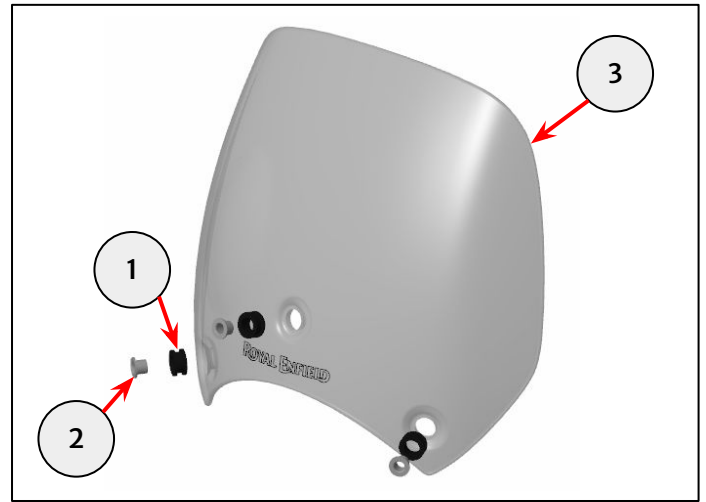



2 Assemblare parabrezza (1) e supporto (2) sulla staffa di montaggio (3) con tre viti M5 x 12 mm (4) fornite nel kit.

Serrare le viti a **3 Nm**.

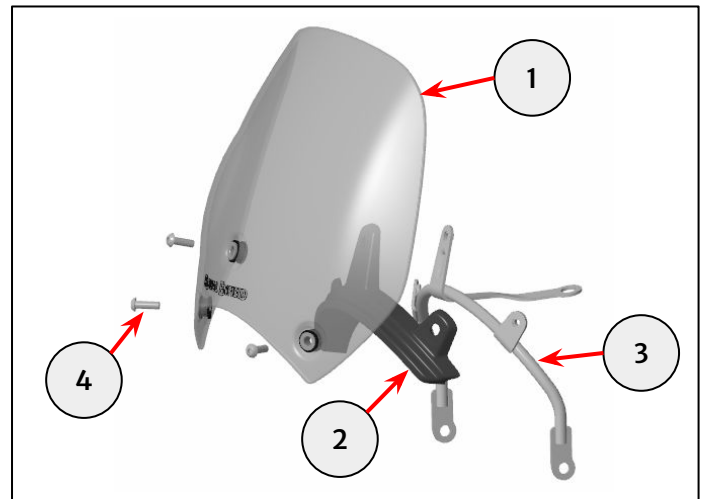



3 Rimuovere la vite (1) del pannello del quadro strumenti (2) e conservarla per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

Prendere il distanziale da 8 mm (3) dal kit e posizionarlo sul pannello del quadro strumenti come mostrato.

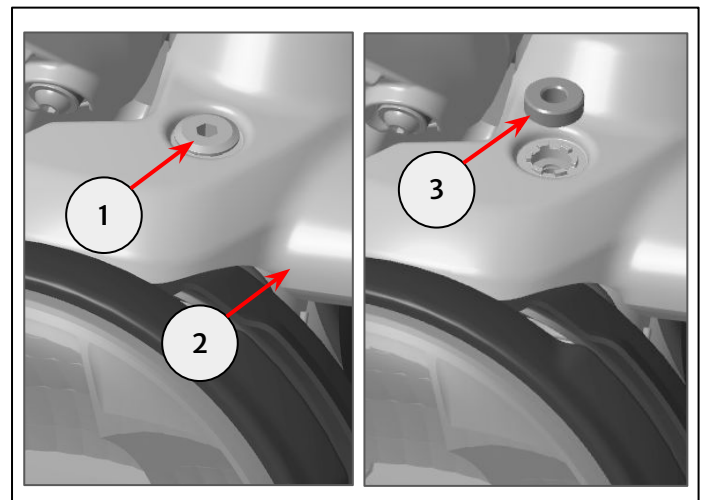

4 Rimuovere le viti (1) su entrambi i lati del proiettore e conservarle per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

Prendere i due distanziali da 11 mm (2) forniti nel kit e posizionarli nel gommino (3) su entrambi i lati dell'unità proiettore.

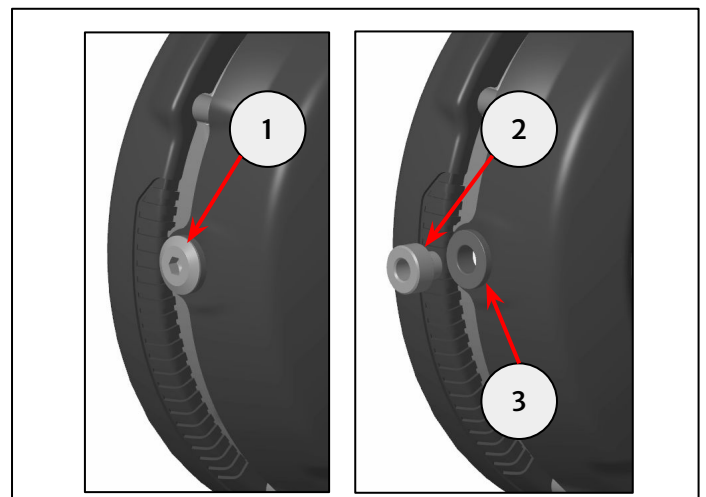


Montaggio senza griglia per proiettore:

5 Allineare il parabrezza assemblato (1) ai supporti laterali del gruppo ottico con due viti M6 x 20 mm (2).

Non serrare nessuna vite in questa fase. Continuare dal passaggio 7.



Punta Torx T30 e chiave dinamometrica

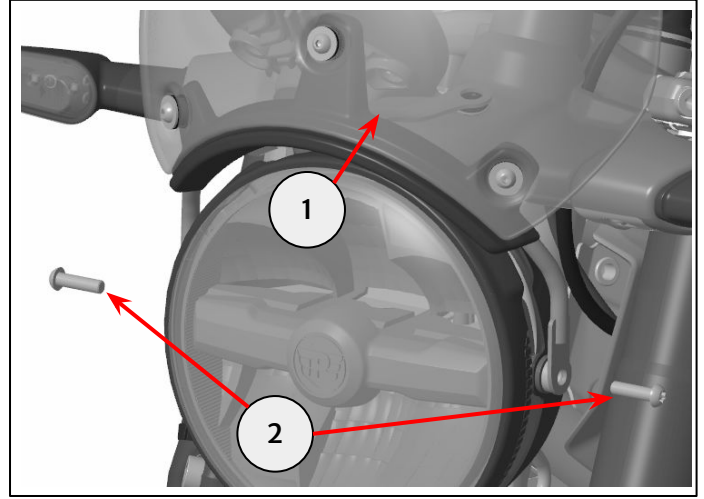


Montaggio con griglia per proiettore:

6 Allineare il parabrezza assemblato (1) e la griglia del proiettore (2) con i supporti laterali sul gruppo ottico e con due viti M6 x 22 mm (3) fornite nel kit della griglia.

Non serrare nessuna vite in questa fase. Continuare dal passaggio 7.



Punta Torx T30 e chiave dinamometrica

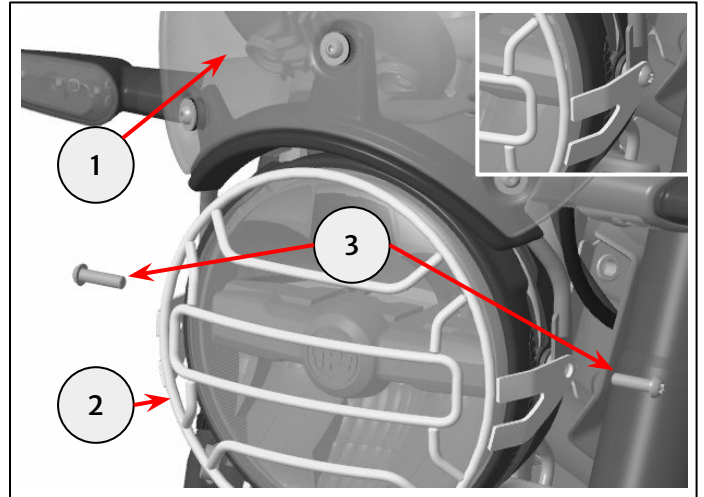


7 Fissare il supporto centrale con una vite M6 x 20 mm (1) e una rondella M6 (2) forniti nel kit serrando a 9 Nm.

Serrare le viti attraverso i supporti laterali a 4 Nm.



Punta Torx T30 e chiave dinamometrica

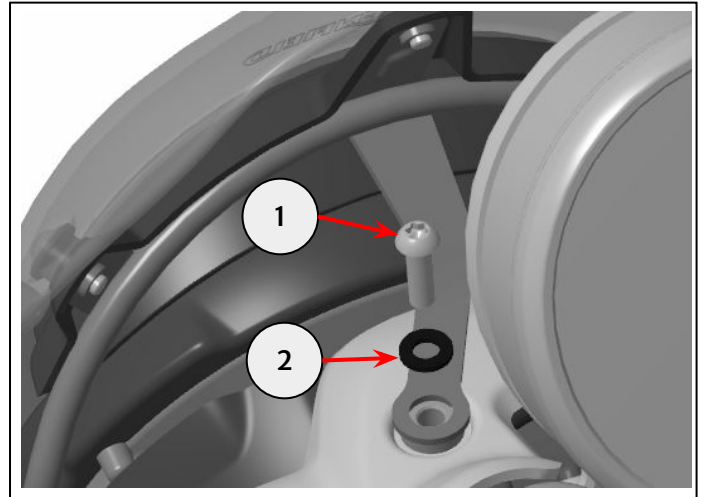

AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.