

Numero di parte:
KXA00406

Modelli:
Himalayan
(452 cc)



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.




AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.



ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

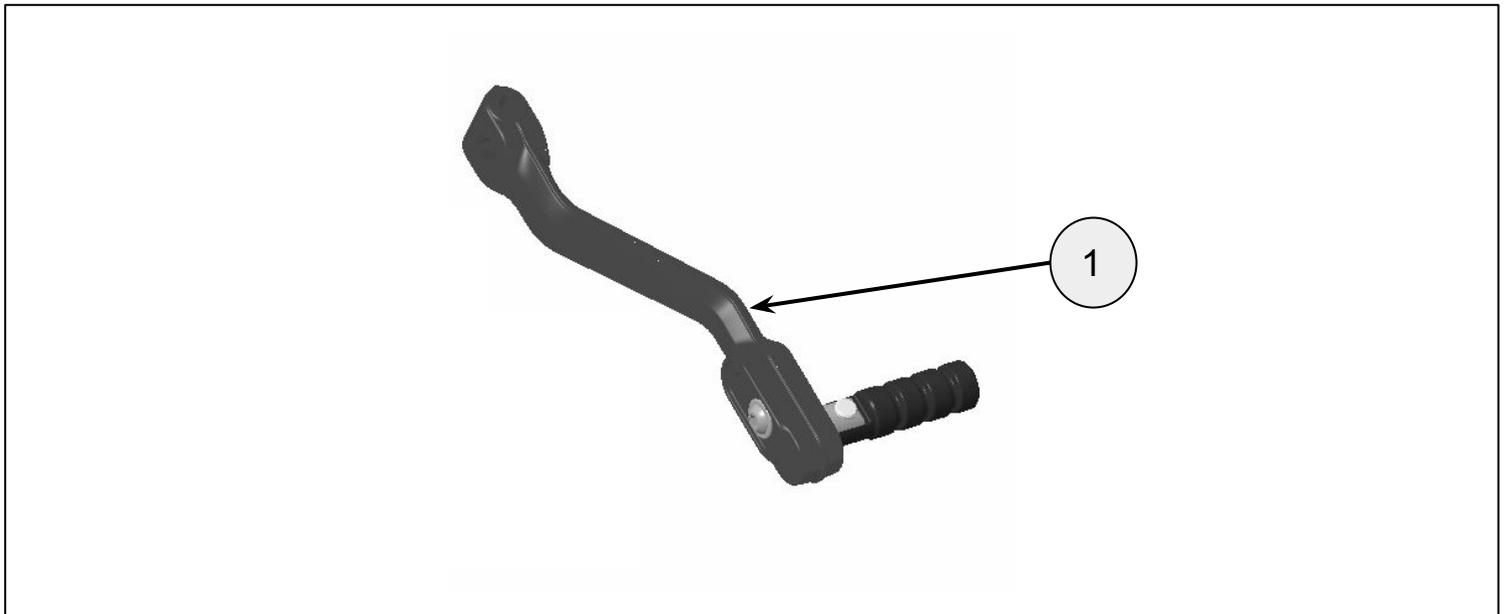


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Leva del cambio	1

1 Togliere la vite (1) e rimuovere la leva del cambio di serie (2) dall'albero scanalato (3). Conservare la vite per il riutilizzo.




Punta esagonale da 5 mm e cricchetto

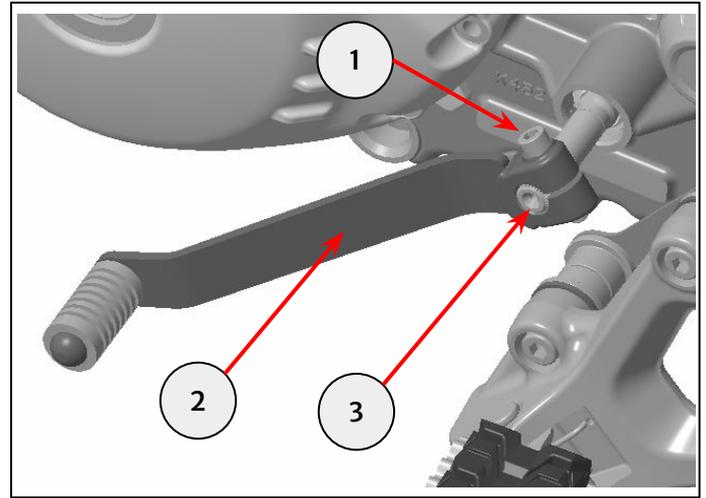

2 Montare la nuova leva del cambio (1) sull'albero scanalato (2), allineando il segno sull'albero (3) alla parte superiore della fessura sulla leva (4). Rimontare la vite (5) e serrare a 10 Nm.




Punta esagonale da 5 mm e chiave dinamometrica

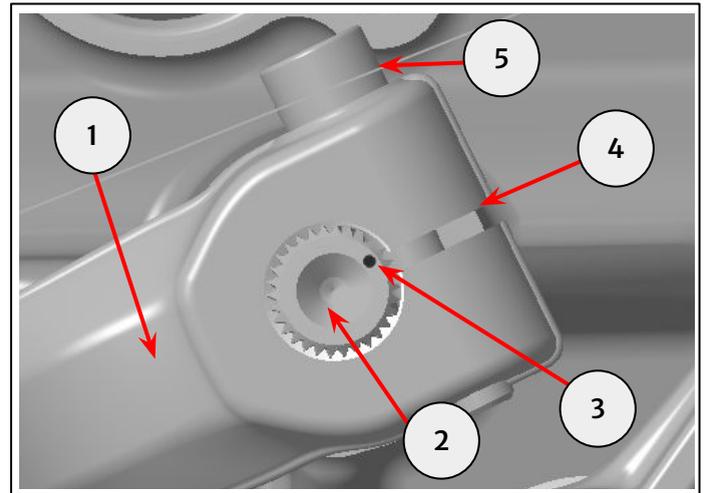

3 Posizionare il puntale (1) nella posizione desiderata all'interno dell'intervallo di regolazione. Serrare la vite (2) a 8 Nm.



Punta esagonale da 4 mm e chiave dinamometrica

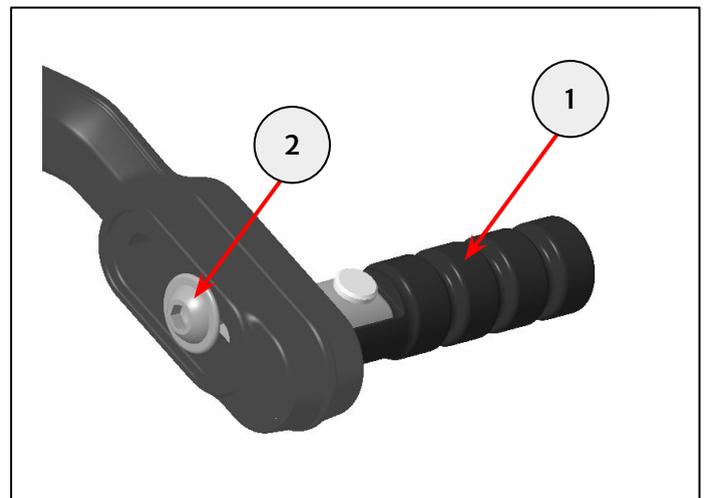

Nota: I perni girevoli del puntale pieghevole devono essere lubrificati insieme al perno del pedale del freno posteriore secondo l'intervallo indicato nel Manuale del proprietario. I perni non devono essere rimossi.



AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.