

Teilenummer:

KXA00204, KXA00254, KXA00282,
KXA00045, KXA00155, KXA00081

Modelle:

SUPER METEOR



WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achten Sie besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suchen Sie im Zweifelsfall immer Hilfe bei Ihrem Royal Enfield Vertragshändler.



WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Sie mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnen. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.




VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

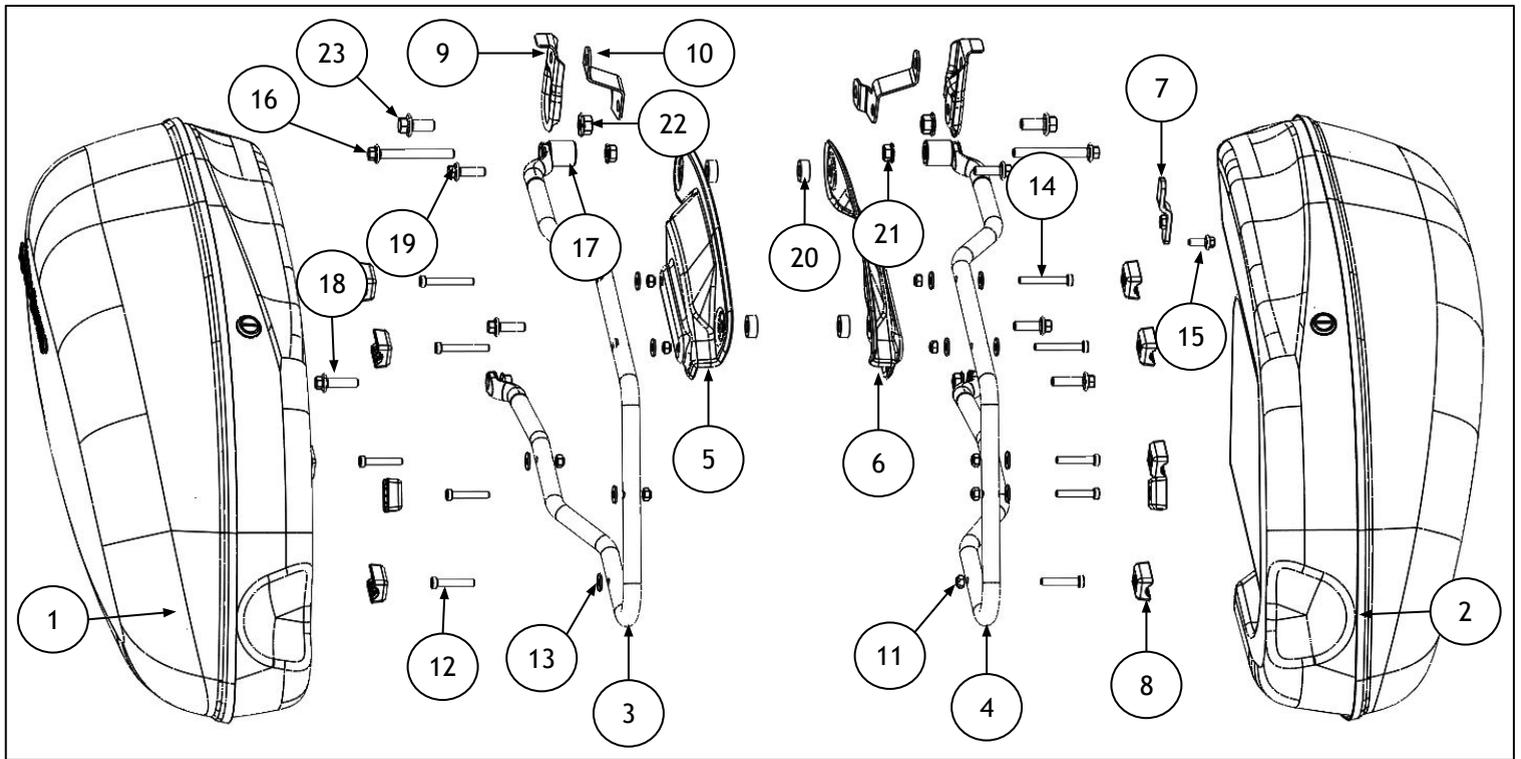

Position	Bezeichnung	Stück
1	Koffereinheit, links	1
2	Koffereinheit, rechts	1
3	Kofferträger, links	1
4	Kofferträger, rechts	1
5	Schienenhalterung, links	1
6	Schienenhalterung, rechts	1
7	Kofferhalterung	2
8	Nylon-Kofferhalterung	10
9	Versatzhalterung	2
10	Verdrehsicherungshalterung	2
11	Sicherungsmutter, M6	10
12	Befestigung, M6 x 35	6
13	Unterlegscheibe, M6	14
14	Befestigung, M6 x 45mm	4
15	Befestigung, M6 x 16mm	2
16	Befestigung, M8 x 70mm	2
17	Abstandhalter, 23 x 24mm	2
18	Befestigung, M8 x 30mm	2
19	Befestigung, M8 x 25mm	4
20	Abstandhalter, 20 x 8mm	4
21	Mutter, M8	4
22	Mutter, M10	2
23	Befestigung, M10 x 22mm	2

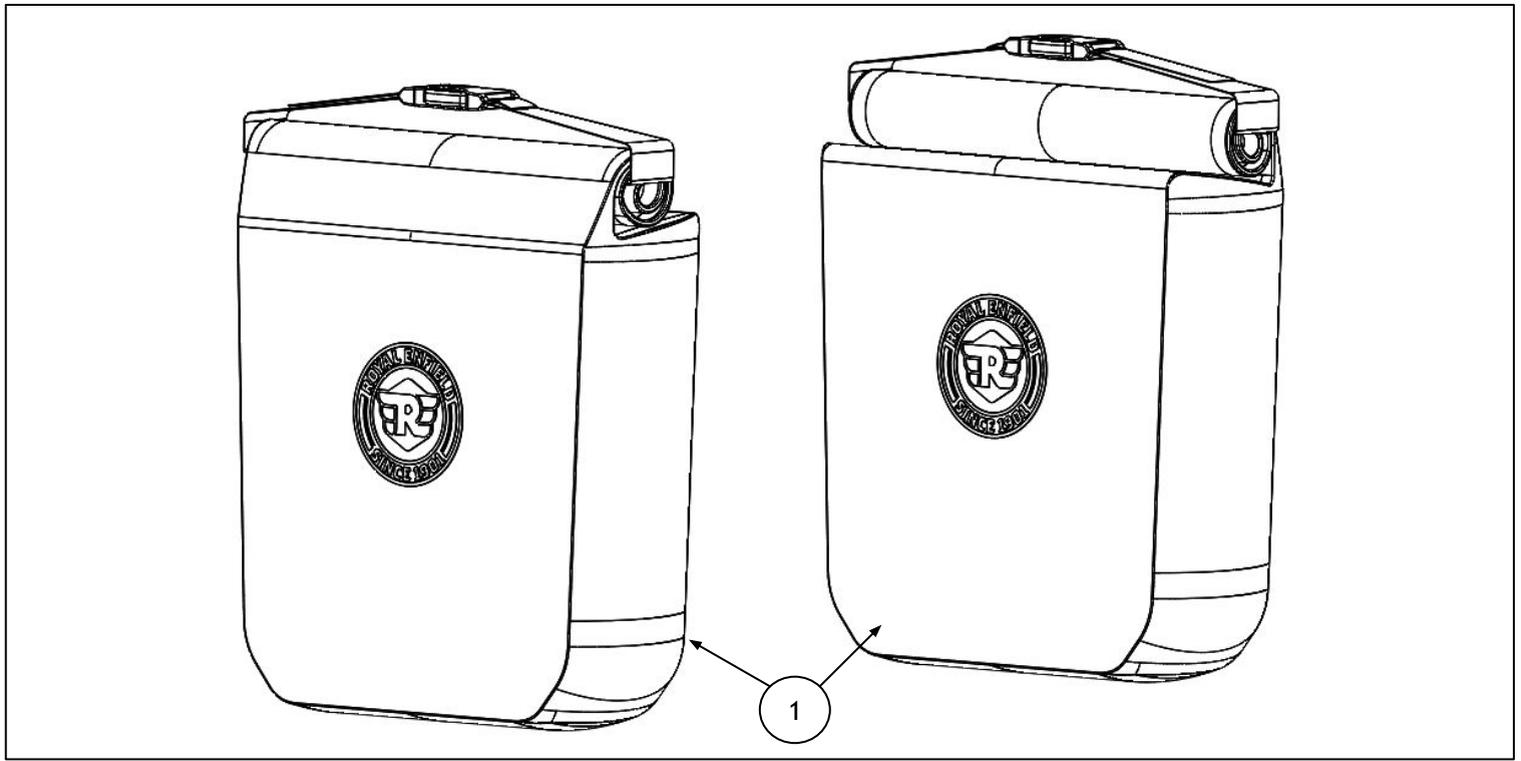


Item	Description	Qty
1	Wasserdichte Innentasche für Langstrecken-Gepäckträger	2

1 Stellen Sie sicher, dass das Motorrad auf seinem Hauptständer gesichert ist, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.



2 Entfernen Sie die Befestigungsteile (2) und bauen Sie den Haltegriff (1) ab. Zur späteren Verwendung aufbewahren. Wiederholen Sie Schritt 2 auf der rechten Seite.

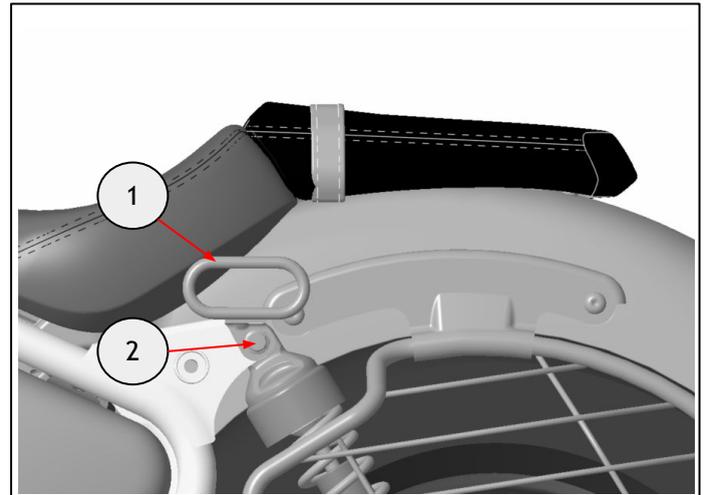

	14-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel
--	---

	14-mm-Schraubenschlüssel
--	--------------------------


3 Bringen Sie die Versatzhalterung (1) und die Verdrehsicherungshalterung (2) mit der in Schritt 2 entfernten Befestigungsteile (3) an der Hinterradaufhängung an.

Bringen Sie den mitgelieferten Abstandhalter 23 x 24 mm (4) mit der mitgelieferten Befestigung M8 x 70 mm (5) und der mitgelieferten Mutter M8 (6) locker an.


Bringen Sie den in Schritt 2 abgebauten Haltegriff (7) mit der Befestigung M10 x 22 mm (8) und der Mutter M10 (9) an.

Ziehen Sie die Befestigung (3) auf **45 Nm** an.
Ziehen Sie die Befestigung (8) auf **45 Nm** an.

Bewahren Sie den Abstandhalter (4), die Befestigung (5) und die Mutter (6) zur Wiederverwendung auf.

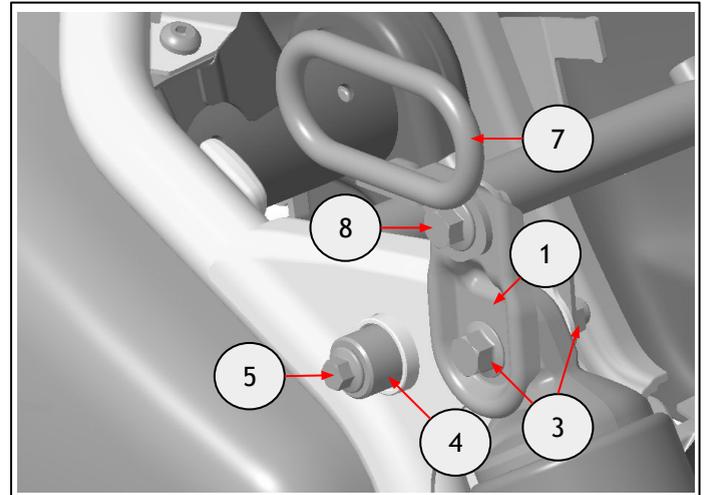

Wiederholen Sie Schritt 3 auf der rechten Seite.

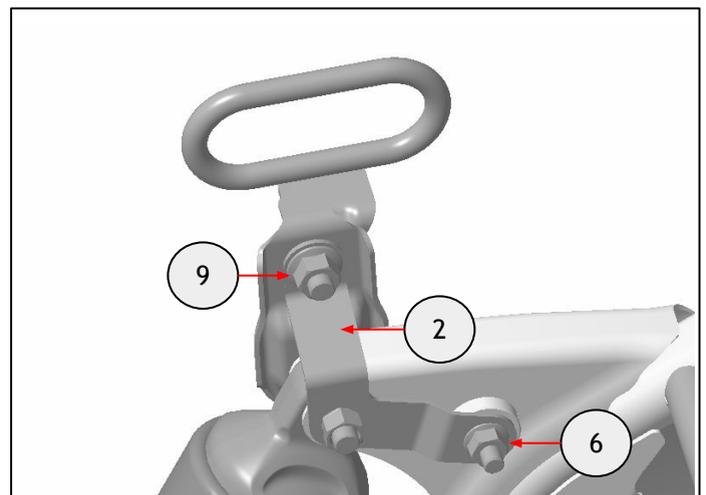

	14-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel
--	---

	14-mm-Schraubenschlüssel
--	--------------------------

	13-mm-Steckschlüsseleinsatz und Drehmomentschlüssel
--	---

	15-mm-Schraubenschlüssel
--	--------------------------

4 Entfernen Sie die Befestigungen (2, 3) und bauen Sie den Sari-Schutz (1) aus. Bewahren Sie Sari-Schutz und Befestigungen für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.




(3) 4-mm-Sechskant-Bit und Ratsche



(2) 12-mm-Steckschlüsseinsatz und Ratsche




(2) 12-mm-Schraubenschlüssel

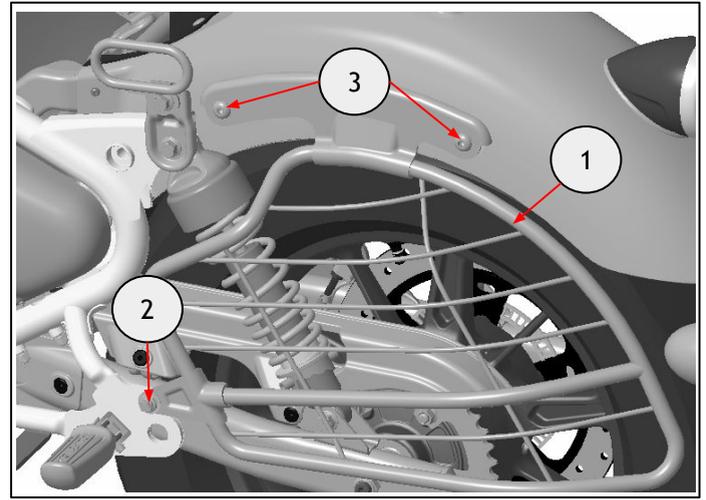

5 Entfernen Sie die Befestigungen (1) auf der rechten Seite des Kotflügels.





4-mm-Sechskant-Bit und Ratsche

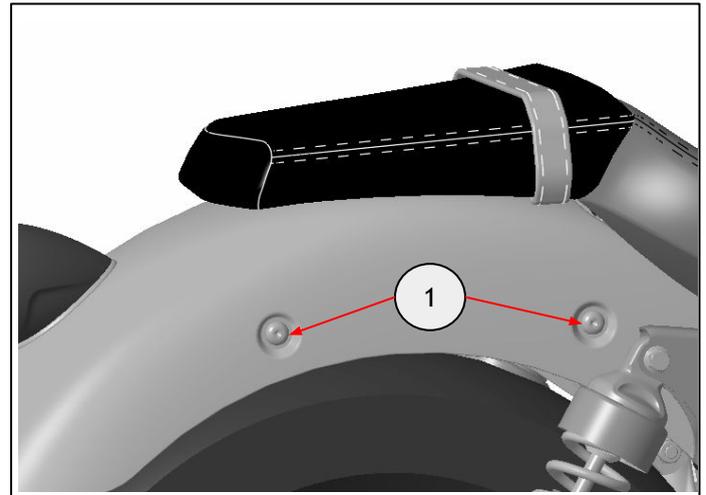

6 Richten Sie die Abstandhalter 20x8 mm (1) aus dem Teilesatz auf die Befestigungslöcher aus. Montieren Sie die Befestigungen M8 x 25 mm (2) aus dem Teilesatz, um die linke Halterung (3) zu befestigen. Ziehen Sie die Befestigungen auf **30 Nm** an. Wiederholen Sie Schritt 6 auf der rechten Seite.






10-mm-Steckschlüsseinsatz und Drehmomentschlüssel

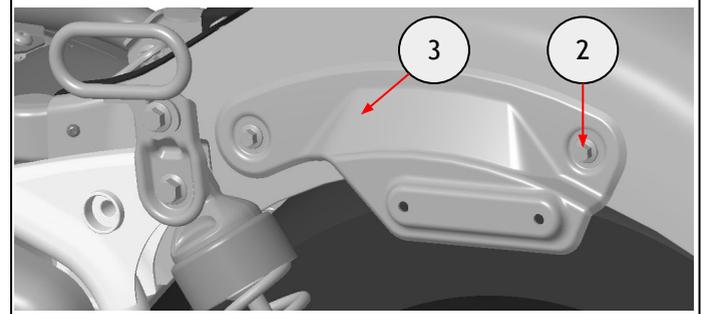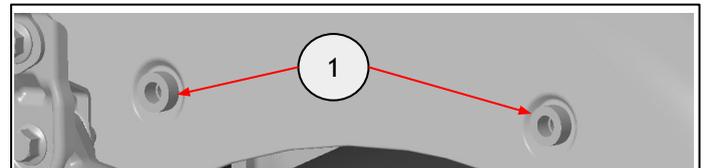

7 Setzen Sie den Abstandhalter 23 x 24 mm (1) aus dem Teilesatz in die Rahmenhülse ein.
 Montieren Sie die mitgelieferte Befestigung M8 x 70 mm (2) mit einer mitgelieferten Mutter M8 (3), um die obere Halterung des linken Kofferträgers (4) zu befestigen.

Montieren Sie die mitgelieferte Befestigung M8 x 30 mm (5) mit einer mitgelieferten Mutter M8 (6), um die untere Halterung des linken Kofferträgers (4) zu befestigen.

Zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig festziehen.
 Wiederholen Sie Schritt 7 auf der rechten Seite.

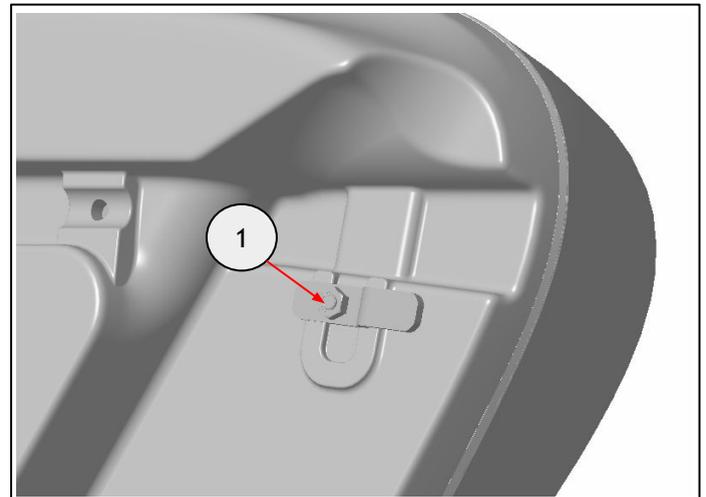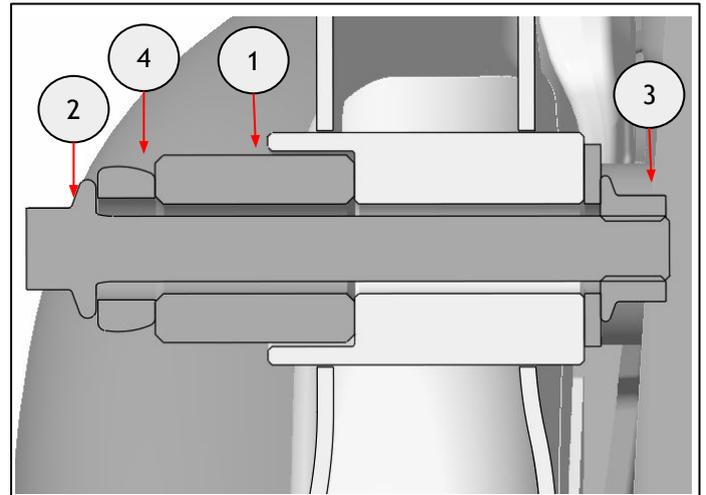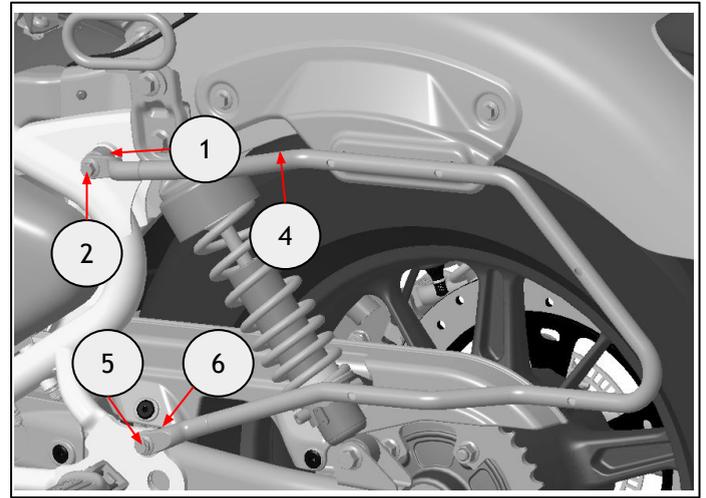

	10-mm-Steckschlüsseinsatz und Ratsche
--	---------------------------------------

	13-mm-Schraubenschlüssel
--	--------------------------




8 Bringen Sie die Kofferhalterung (1) locker wie gezeigt mit einer Befestigung M6 x 16 mm aus dem Teilesatz an der Rückseite des Koffers an.
 Wiederholen Sie Schritt 8 auf der rechten Seite.

	10-mm-Steckschlüsseinsatz und Ratsche
--	---------------------------------------

9 Legen Sie den Koffer (1) am Träger an und bringen Sie zwei Befestigungen M6 x 45 mm (2) aus dem Teilesatz an. Setzen Sie zwei Nylon-Kofferhalterungen (3) zwischen den Träger (4) und die Halterung (5). Montieren Sie eine Unterlegscheibe (6) unter den Schraubenköpfen und den Sicherungsmuttern (7).

Zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig festziehen
Wiederholen Sie Schritt 9 auf der rechten Seite.



Hinweis: Kofferdeckel nur zur Veranschaulichung nicht abgebildet.

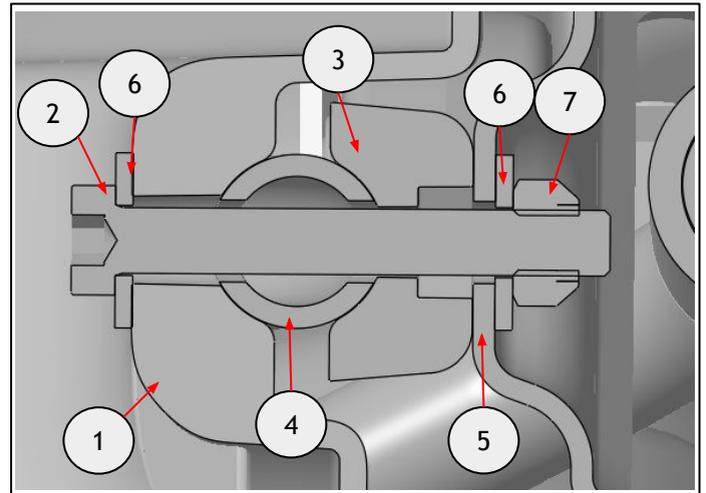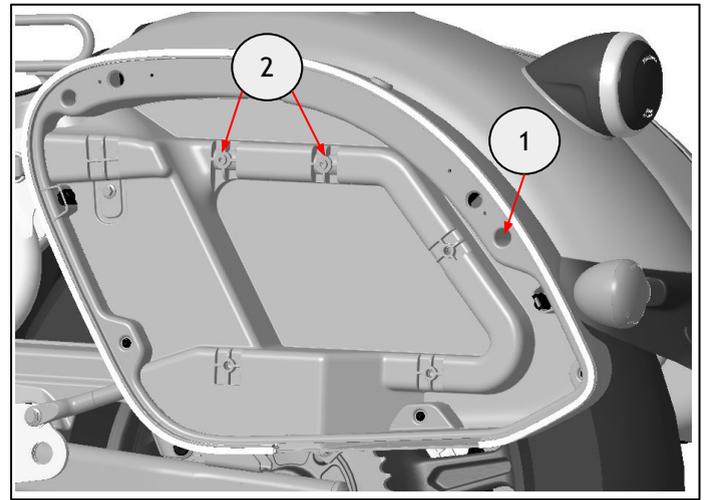

10 Setzen Sie 3 Sicherungsmuttern M6 (1) in die Vertiefungen der 3 Nylon-Kofferhalterungen (2). Sichern Sie Koffer (3) und Kofferhalterungen mit den Befestigungen M6 x 35 mm (5) an den Schienen (4) und bringen Sie dabei unter jedem Schraubenkopf eine Unterlegscheibe (6) an. Zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig festziehen.

Wiederholen Sie Schritt 10 auf der rechten Seite.

Hinweis: Kofferdeckel nur zur Veranschaulichung nicht abgebildet.

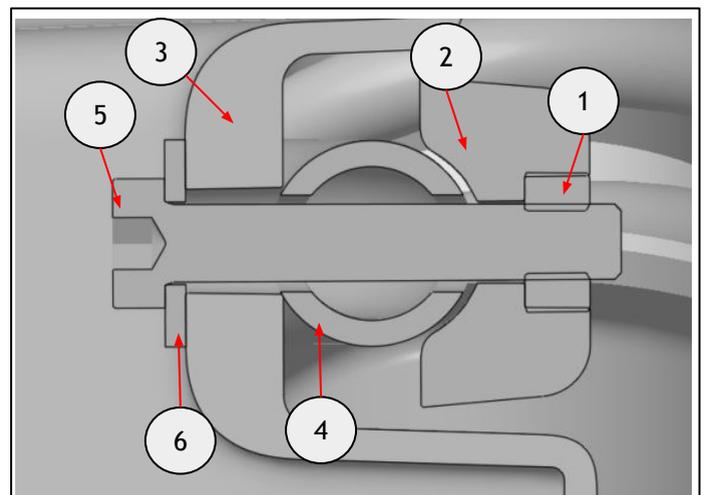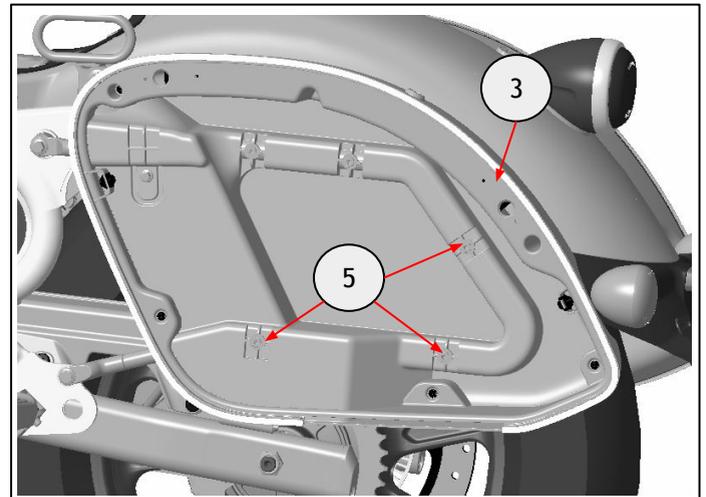


11 Ziehen Sie die Befestigungen (1) auf **10 Nm** an.
Ziehen Sie die Befestigungen (2) auf **6 Nm** an.
Wiederholen Sie Schritt 11 auf der rechten Seite.



4-mm-Sechskant-Bit und
Drehmomentschlüssel




10-mm-Schraubenschlüssel

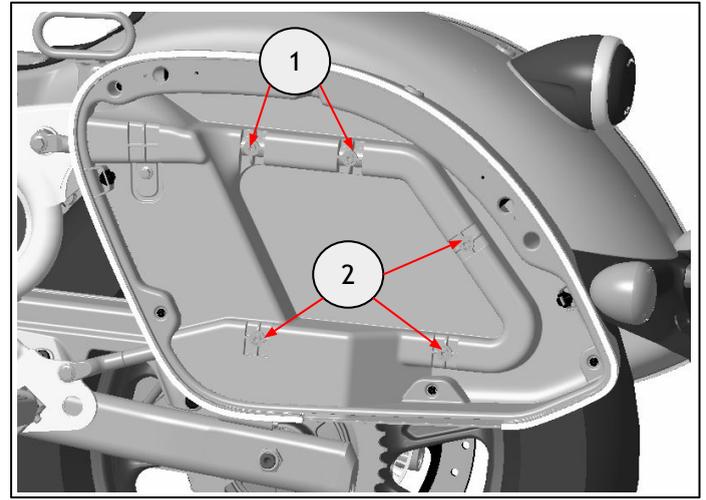

12 Drehen Sie die Kofferhalterung (1).
Anzugsmoment **10 Nm**.
Wiederholen Sie Schritt 12 auf der rechten Seite.



10-mm-Steckschlüsseleinsatz und
Drehmomentschlüssel

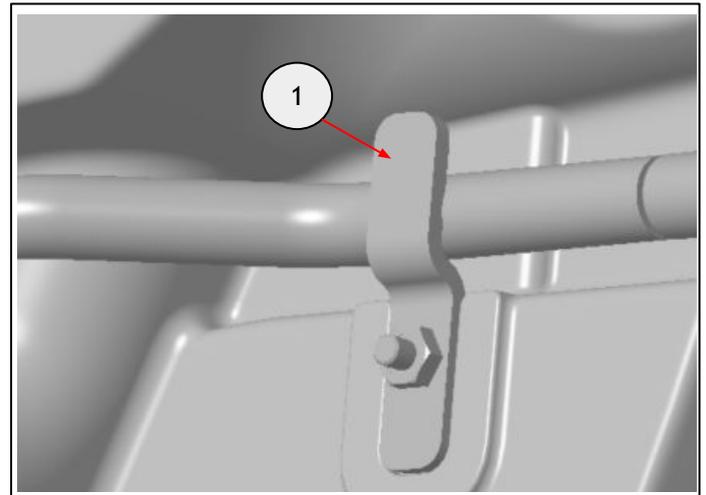


13 Ziehen Sie die Befestigungen (1) auf **30 Nm** an.
Wiederholen Sie Schritt 13 auf der rechten Seite.



10-mm-Steckschlüsseleinsatz und
Drehmomentschlüssel




13-mm-Schraubenschlüssel

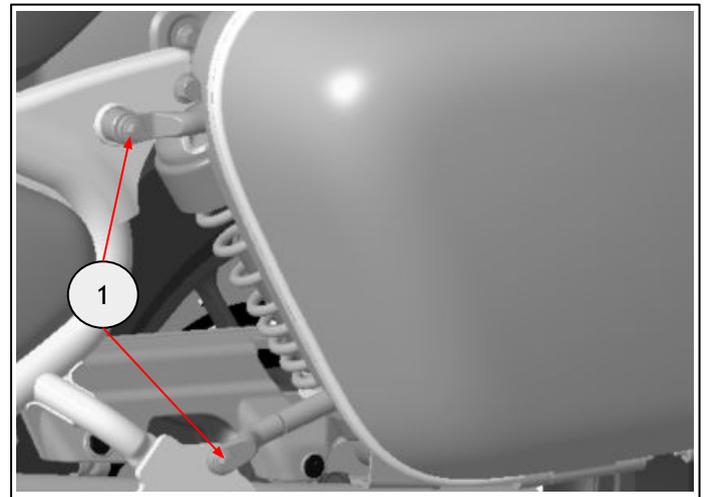

14 Füllen Sie die Innentaschen (1) und lassen Sie dabei
genügend Platz, um den Deckel aufzurollen und in die
Packtaschen (2) zu stecken.

Hinweis: Maximale Kapazität 5 kg pro Packtasche.

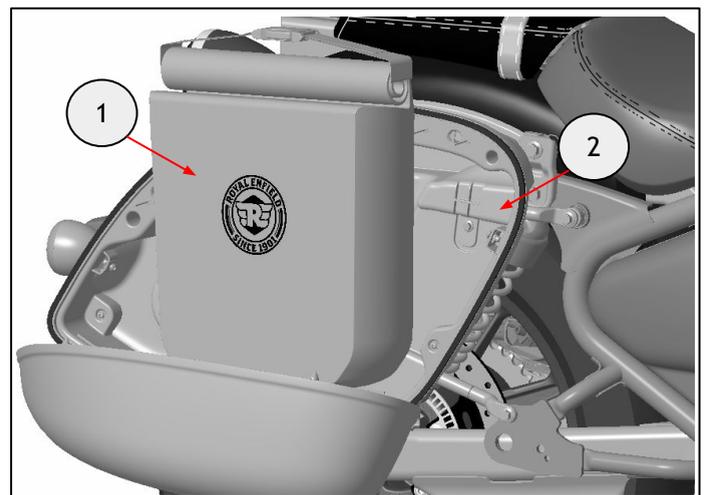

Für KXA00282 und KXA00155:


15 Entfernen Sie den hinteren Reflektor (1), indem Sie die Mutter (2) entfernen.

Wiederholen Sie Schritt 15 auf der rechten Seite.

Bewahren Sie es zur Wiederverwendung auf, falls das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.



8mm socket and ratchet

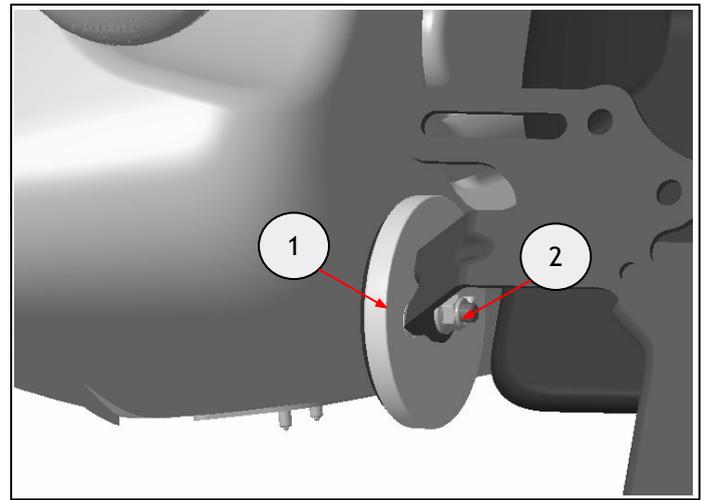

WARNUNG: Fahren Sie das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lassen Sie sich Zeit, um sich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Sie sich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machen, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.