

Numero di parte:
KXA00222

Modelli:
SUPER METEOR


AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.

AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.

AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.


ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

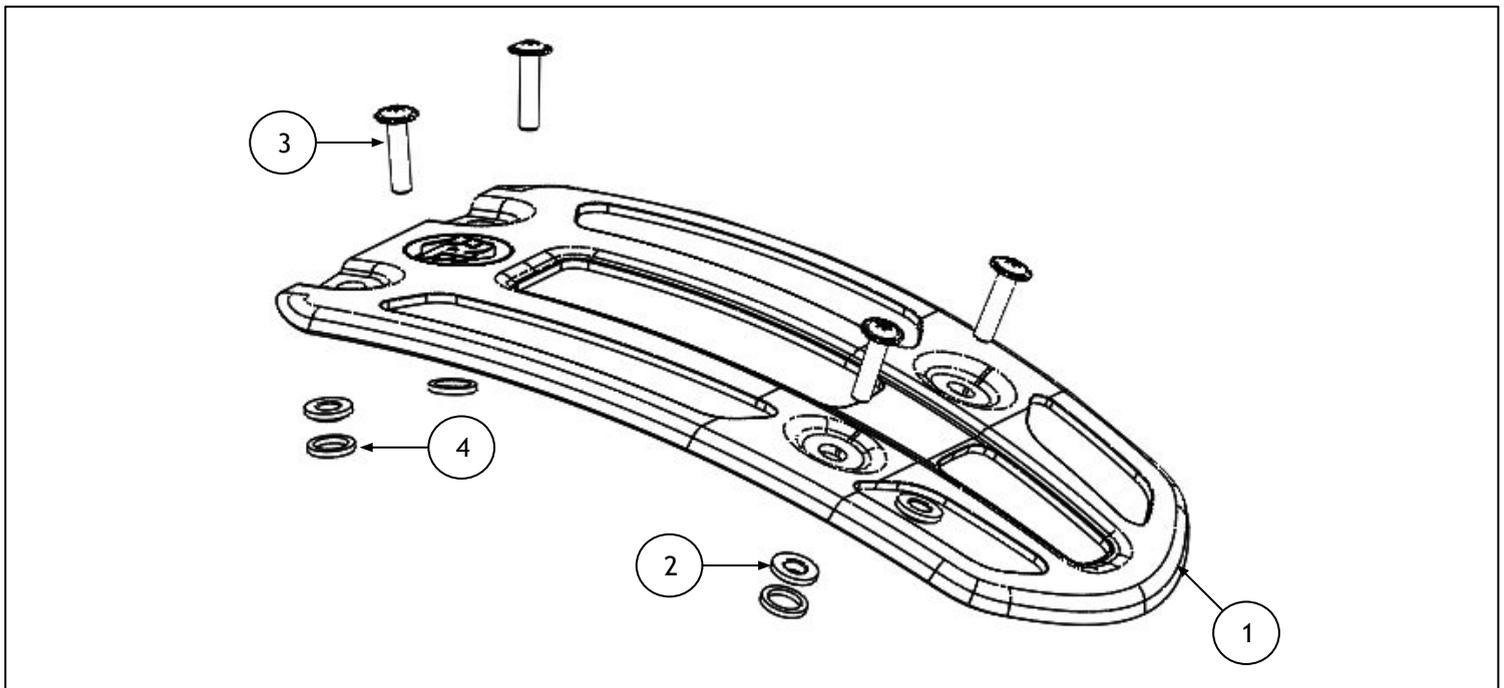


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Finitura monoposto	1
2	Inserto flangiato, M6	4
3	Vite, M6 x 25 mm	4
4	Rondella, 11 x 15 x 2 mm	4

1 Rimuovere la sella del conducente e del passeggero come descritto nel Manuale del proprietario. Conservare la sella e le viti per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

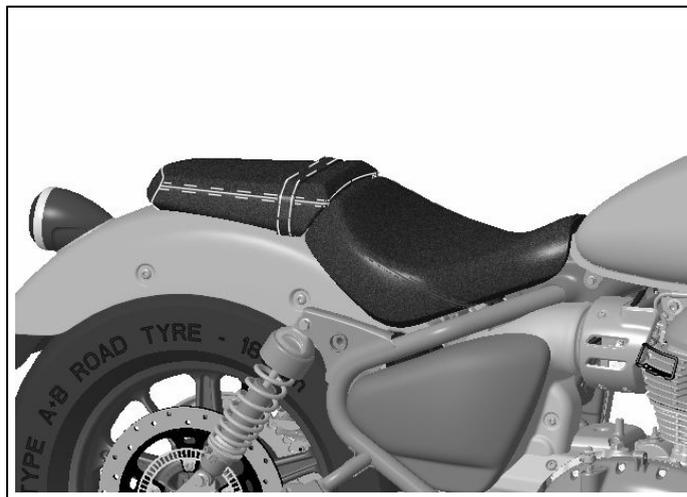

2 Rimuovere le staffe della sella del passeggero (1) svitando le viti (2).


Conservare le staffe e le viti per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

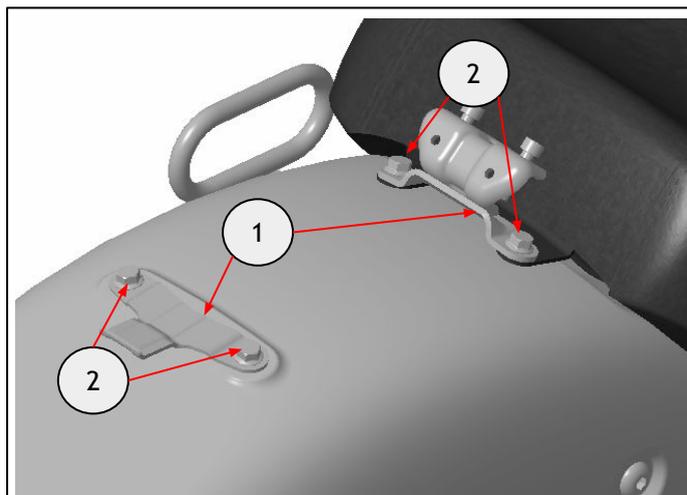

Bussola da 8 mm e cricchetto

3 Inserire le rondelle (1) e gli inserti flangiati (2) forniti nel kit su ciascun foro di montaggio. Montare la finitura monoposto (3) sul parafango utilizzando le viti (4) fornite nel kit.

Serrare le viti (4) a 10 Nm.

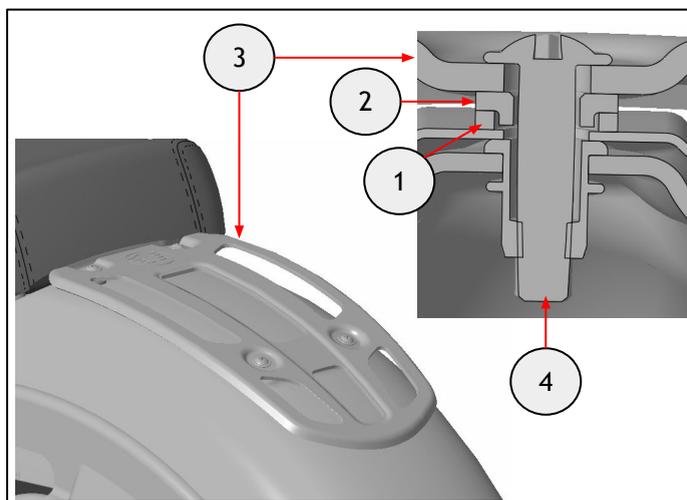

Punta esagonale da 4 mm e chiave dinamometrica



AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.