

Número de pieza:
KXA00204, KXA00254, KXA00282,
KXA00045, KXA00155, KXA00081

Modelos:
SUPER METEOR



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.




PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

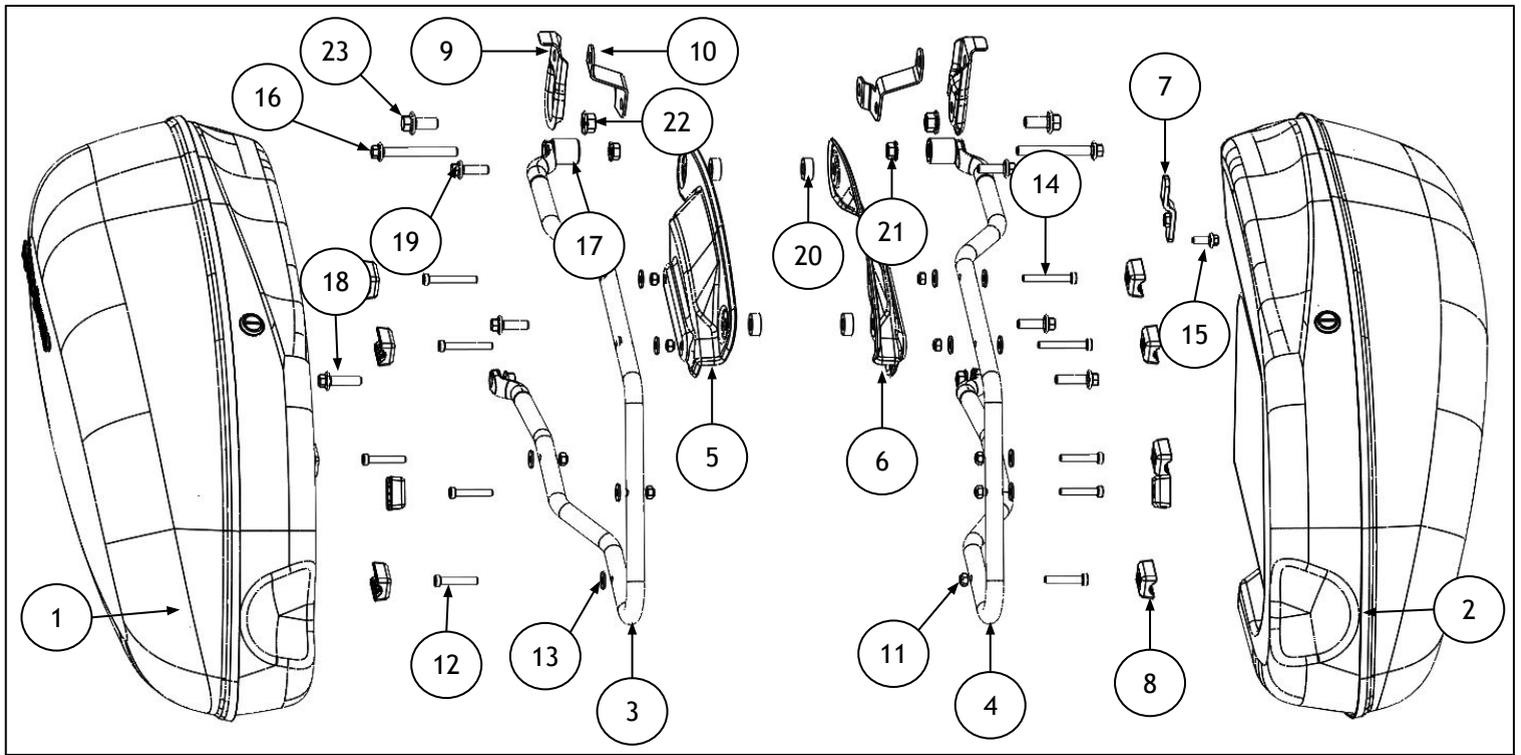

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Conjunto de la alforja, izquierdo	1
2	Conjunto de la alforja, derecho	1
3	Riel de la alforja, izquierdo	1
4	Riel de la alforja, derecho	1
5	Soporte del riel, izquierdo	1
6	Soporte del riel, derecho	1
7	Soporte de alforja	2
8	Soporte de alforja de nailon	10
9	Soporte de reposicionamiento	2
10	Soporte antirrotación	2
11	Contratuercas, M6	10
12	Fijación, M6 x 35	6
13	Arandela, M6	14
14	Fijación, M6 x 45mm	4
15	Fijación, M6 x 16mm	2
16	Fijación, M8 x 70mm	2
17	Separador con protuberancia, 23 x 24mm	2
18	Fijación, M8 x 30mm	2
19	Fijación, M8 x 25mm	4
20	Separador con protuberancia, 20 x 8mm	4
21	Tuerca, M8	4
22	Tuerca, M10	2
23	Fijación, M10 x 22mm	2



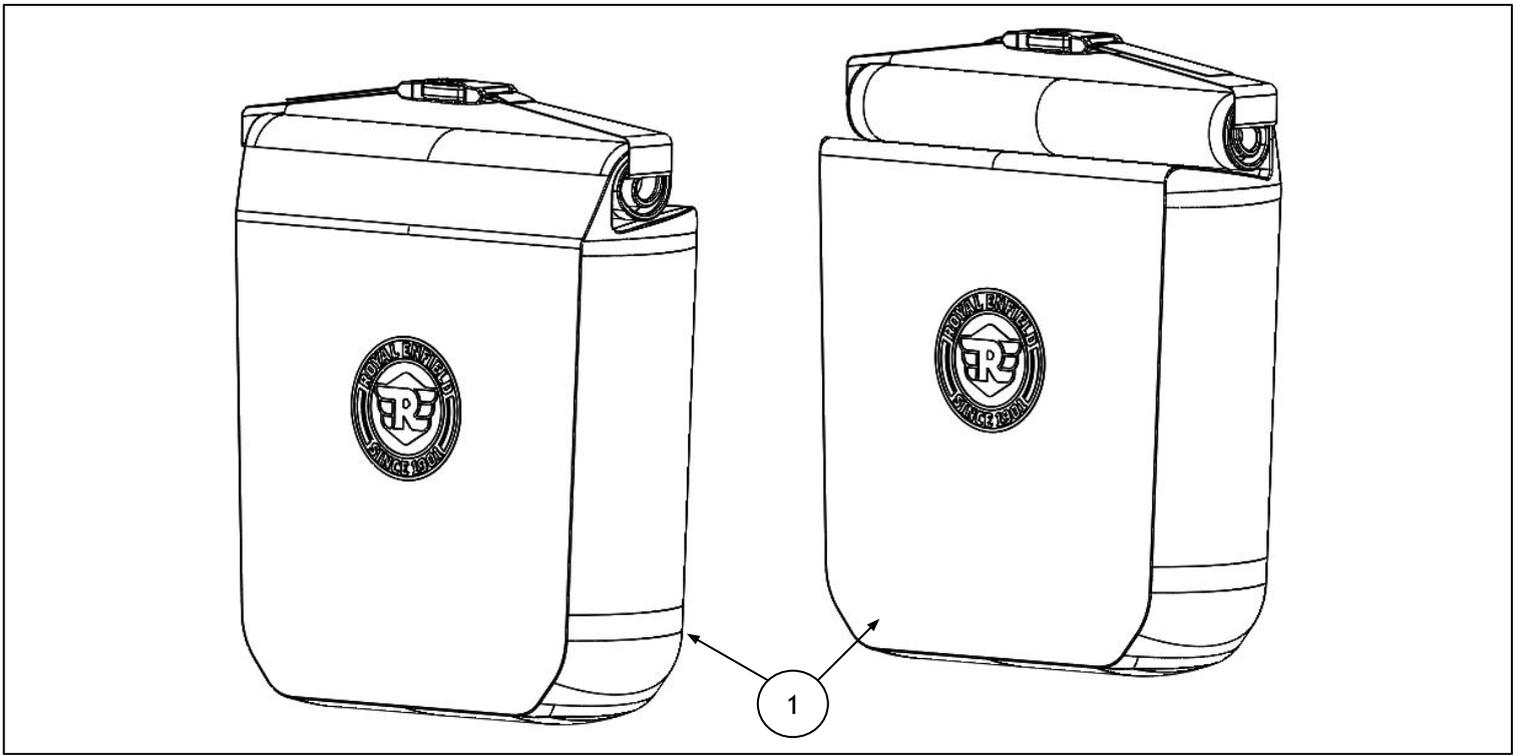


Item	Description	Qty
1	Bolsa interior impermeable para alforjas de largo recorrido	2

1 Asegúrese de que la motocicleta esté apoyada en su caballete central, tal como se describe en el Manual del propietario.



2 Retire el asa de agarre (1) retirando las fijaciones (2). Guarde para utilizar posteriormente. Repita el paso 2 en el lado derecho.

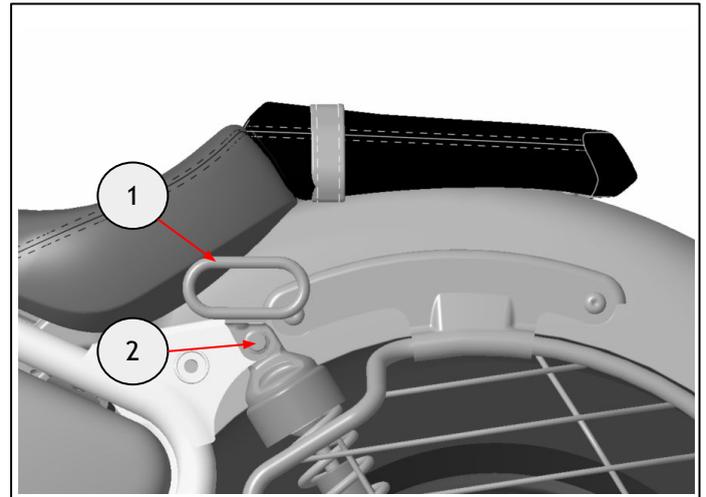

3 Coloque el soporte de reposicionamiento (1) y el soporte antirrotación (2) en la suspensión trasera utilizando las fijaciones (3) retirada en el paso 2.







Coloque sin apretar el separador de 23 x 24 mm (4) del kit utilizando las fijaciones M8 x 70 mm (5) y la tuerca M8 (6) del kit.

Coloque el asa de agarre (7) retirada en el paso 2 utilizando la fijación M10 x 22 mm (8) y la tuerca M10 (9).

Apriete la fijación (3) a **45 Nm**.
Apriete la fijación (8) a **45 Nm**.

Retire el separador (4), la fijación (5) y la tuerca (6), guárdelos para volver a utilizarlos.

Repita el paso 3 en el lado derecho.

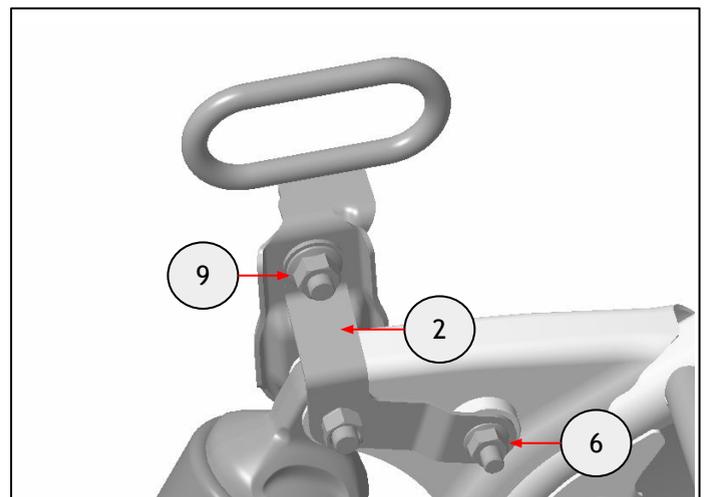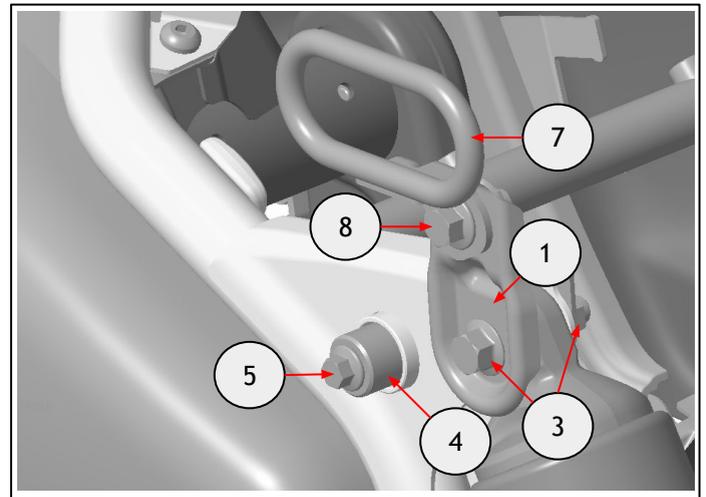

4 Retire el protector de sari (1) retirando las fijaciones (2, 3). Guarde el protector de sari y las fijaciones para volver a utilizarlos si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.




(3) Broca hexagonal de 4 mm y trinquete



(2) Vaso de 12 mm y trinquete




(2) Llave de tuercas de 12 mm

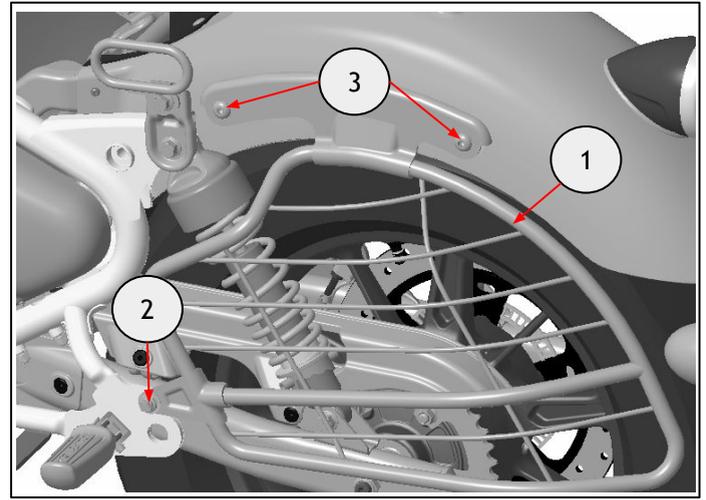

5 Remove the fixings (1) on the right side of the mudguard.




Broca hexagonal de 4 mm y trinquete

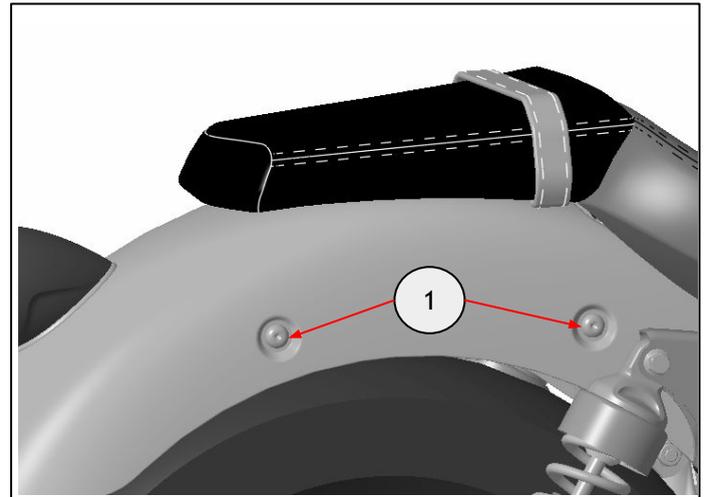

6 Alinee los separadores de 20 x 8mm (1) del kit con los orificios de montaje. Coloque las fijaciones M8 x 25 mm (2) del kit para fijar el soporte izquierdo (3). Apriete las fijaciones a **30 Nm**. Repita el paso 6 en el lado derecho.






Vaso de 10 mm y llave dinamométrica

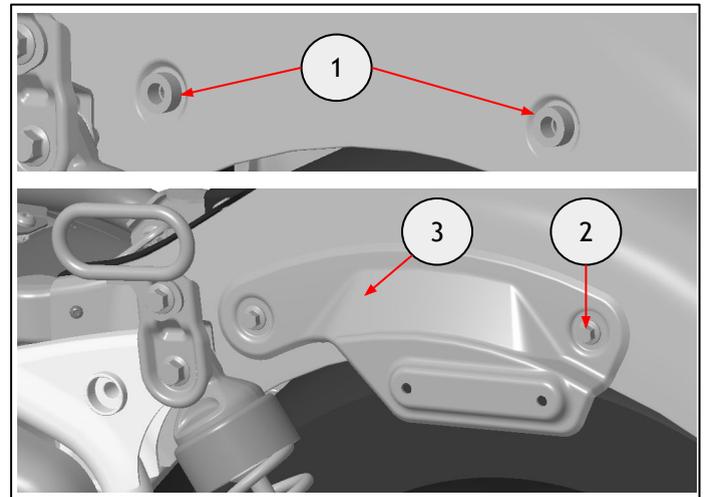

7 Coloque el separador (1) de 23 x 24 mm del kit en el casquillo del bastidor. Coloque la fijación M8 x 70 mm (2) del kit con una tuerca M8 (3) del kit para fijar el soporte superior del riel de la alforja izquierda (4).

Coloque la fijación M8 x 30 mm (5) del kit con una tuerca M8 (6) del kit para fijar el soporte inferior del riel de la alforja izquierda (4).

No apriete completamente en esta etapa. Repita el paso 7 en el lado derecho.

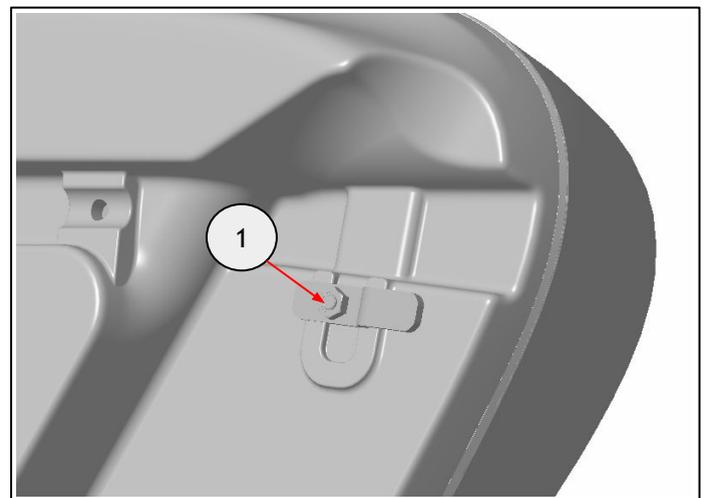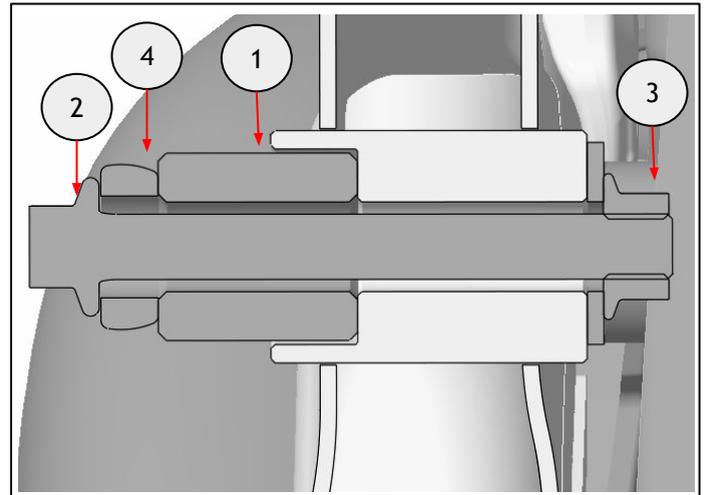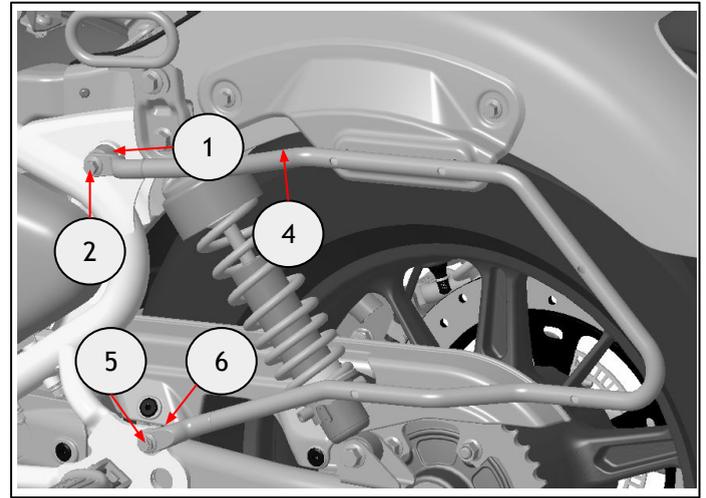

Vaso de 10 mm y trinquete



Llave de tuercas de 13 mm

8 Monte sin apretar el soporte de alforja (1) en la parte posterior de la alforja como se muestra, utilizando una fijación M6 x 16 mm del kit. Repita el paso 8 en el lado derecho.









Vaso de 10 mm y trinquete

9 Coloque la alforja (1) en el riel y coloque dos fijaciones M6 x 45 mm (2) del kit. Coloque dos soportes de alforja de nailon (3) entre el riel (4) y el soporte (5). Coloque una arandela (6) bajo la cabeza de los pernos y las contratuercas (7).

No apriete completamente en esta etapa
Repita el paso 9 en el lado derecho.

Nota: La tapa de la alforja se muestra retirada solo para mayor claridad.

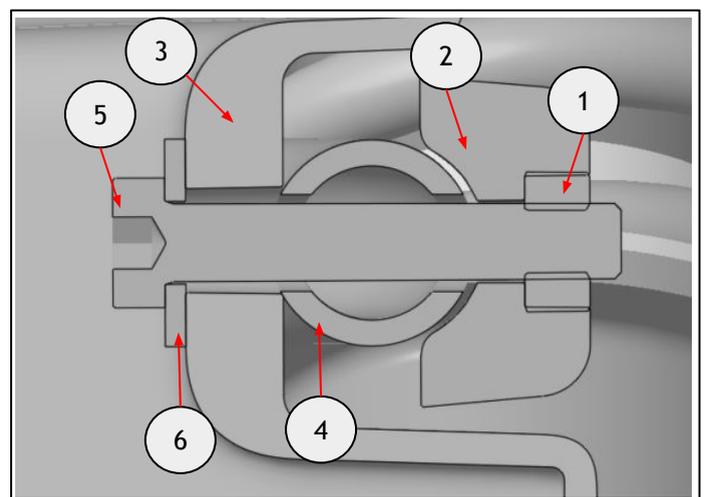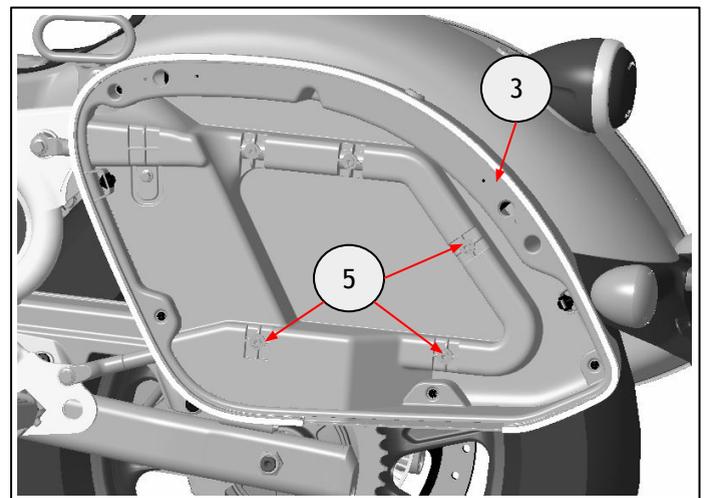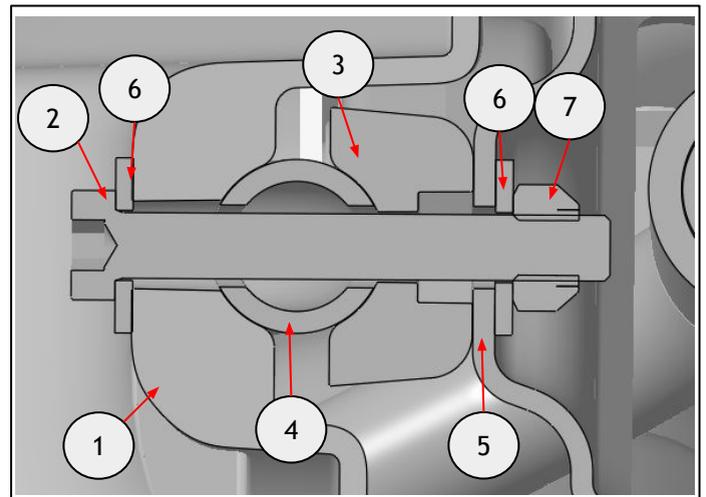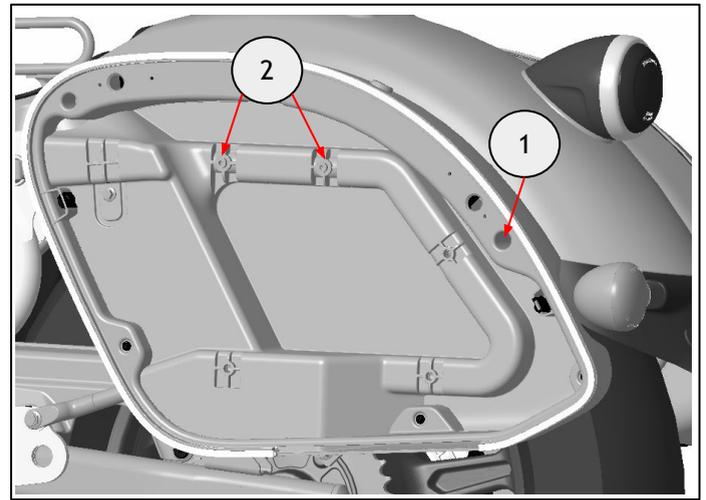


10 Coloque 3 contratuercas M6 (1) en el hueco de los 3 soportes de alforja de nailon (2). Fije la alforja (3) y los soportes de alforja en los rieles (4) utilizando las fijaciones M6 x 35 mm (5) con una arandela (6) bajo la cabeza de cada perno.



No apriete completamente en esta etapa.

Repita el paso 10 en el lado derecho.



Nota: La tapa de la alforja se muestra retirada solo para mayor claridad.






11 Apriete las fijaciones (1) a **10 Nm**.
Apriete las fijaciones (2) a **6 Nm**.
Repita el paso 11 en el lado derecho.

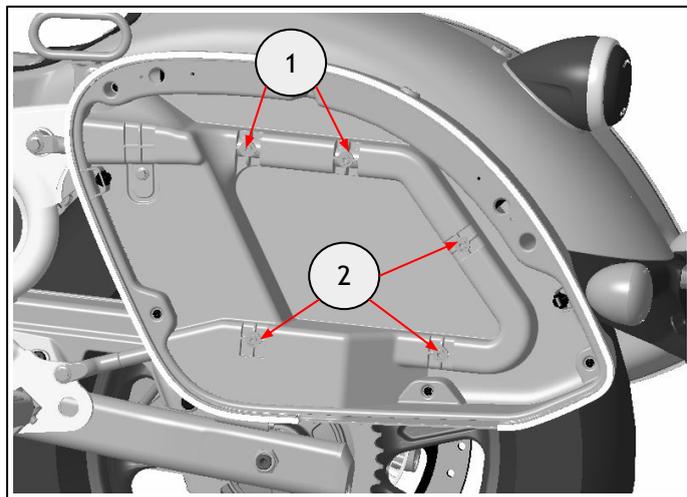

12 Gire el soporte de alforja (1).
Apriete a **10 Nm**.
Repita el paso 12 en el lado derecho.

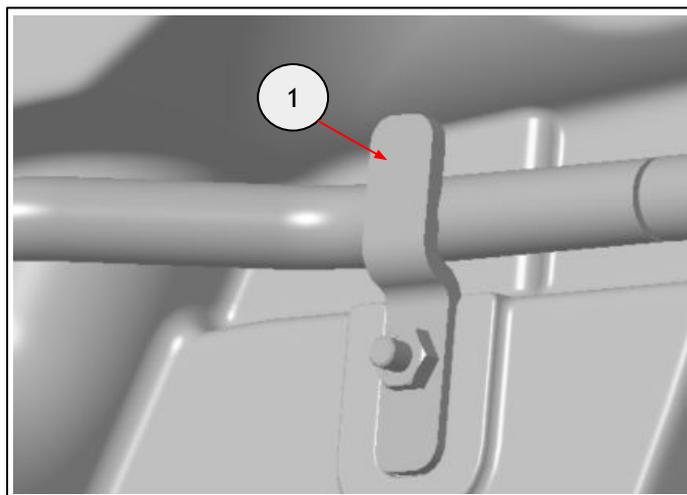


13 Apriete las fijaciones (1) a **30 Nm**.
Repita el paso 13 en el lado derecho.

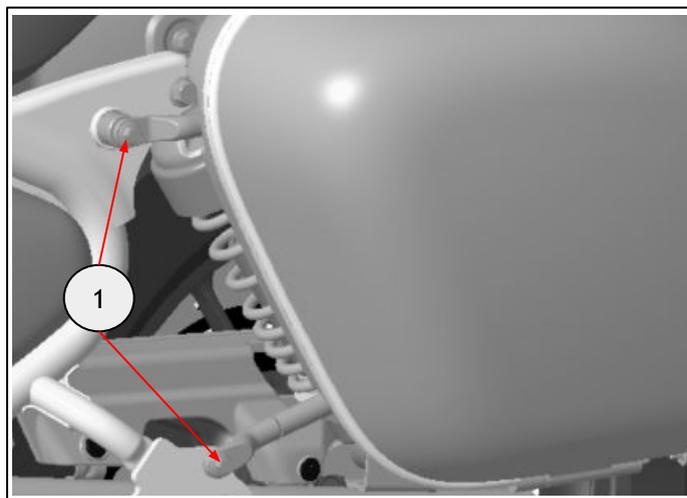

14 Llene las bolsas interiores (1), dejando suficiente espacio para enrollar la parte superior y colocarlas en las alforjas (2).

Nota: Capacidad máxima de 5 kg por alforja.

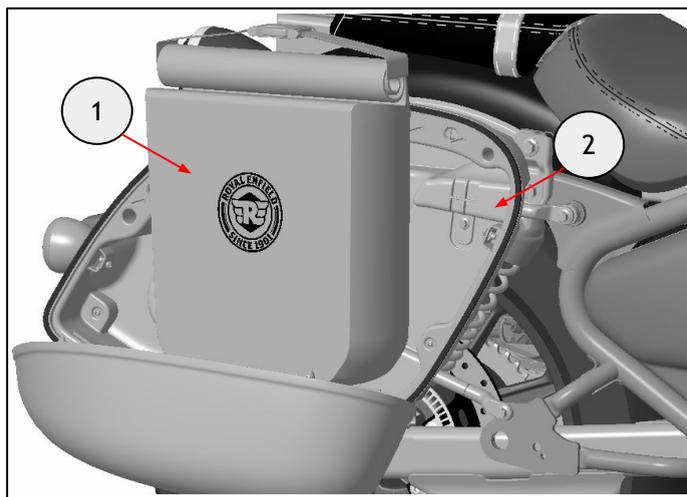


Por KXA00282 y KXA00155:

15 Retire el reflector trasero (1) quitando la tuerca (2).
Repita el paso 15 en el lado derecho.

Consérvelo para su reutilización si la motocicleta se va a devolver a su estado original.



Vaso de 8 mm y trinquete

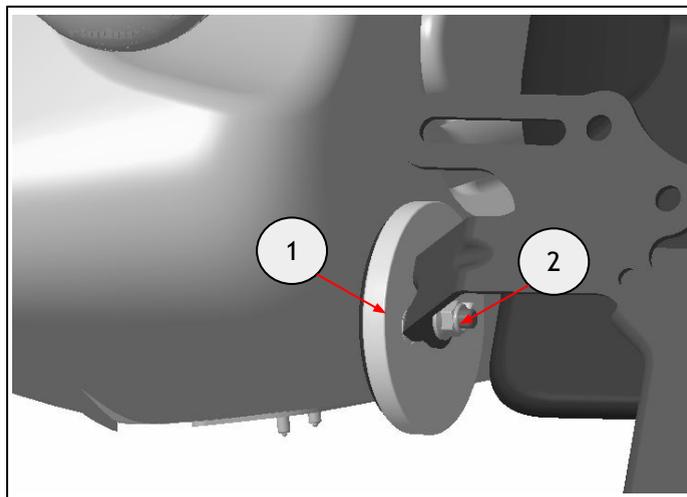

ADVERTENCIA: Después de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.