

Numero di parte:
1990535

Modelli:
Interceptor Bear 650 (tutti i modelli)
Interceptor (648 cc, tutti i modelli)


AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.

AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.

AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.

ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.


NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

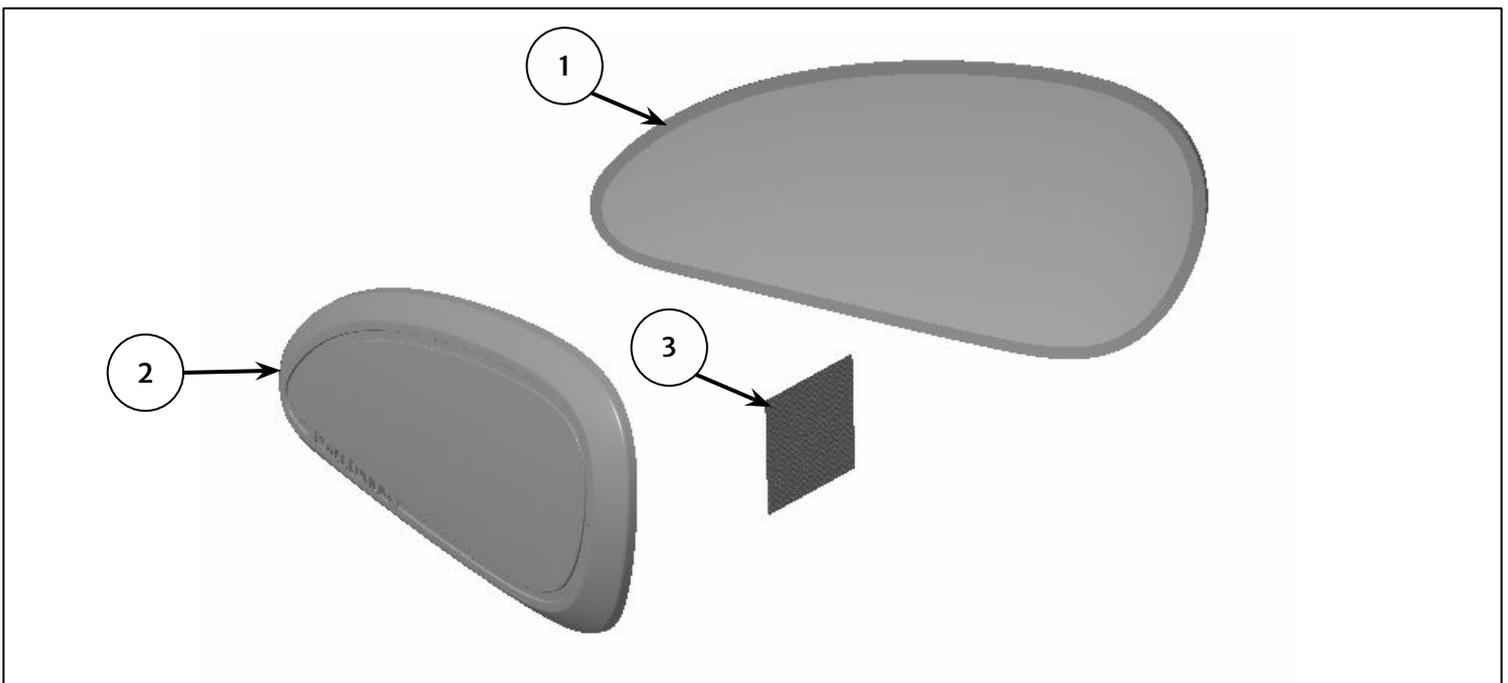


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Paraserbatoio, lato sinistro	1
2	Paraserbatoio, lato destro	1
3	Salvietta di pulizia	1

1 Utilizzando la salvietta di pulizia in dotazione, pulire il serbatoio del carburante (1) sul lato sinistro nell'incavo indicato (2).

Nota: La temperatura minima di applicazione dell'adesivo è di 15 °C.

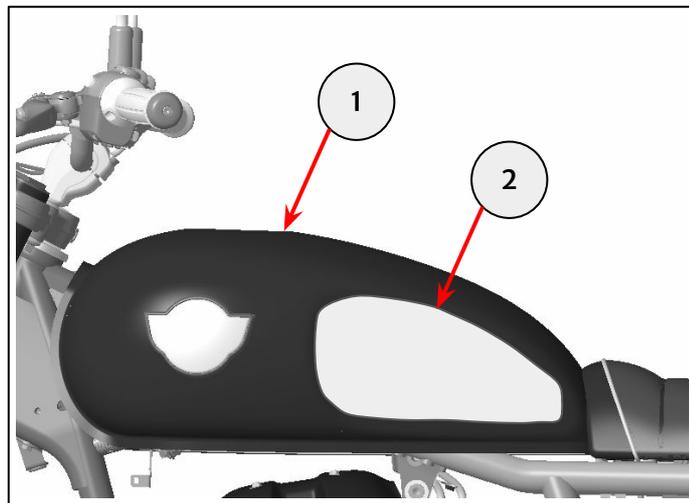


2 Ripetere la pulizia sul lato destro nell'area indicata (1).

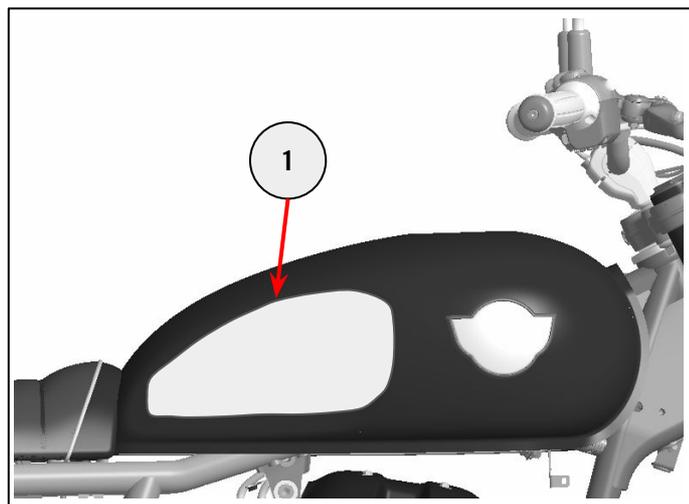


3 Prendere il paraserbatoio sinistro (1, notare la presenza di una "L" sulla plastica rossa del paraserbatoio sinistro) e rimuovere la pellicola. Allineare con cura il paraserbatoio, sfalsato di 22 mm dal raggio del serbatoio (2) e di 24 mm dal bordo inferiore del serbatoio (3). Il paraserbatoio deve essere completamente inserito nell'incavo del serbatoio.


Con le mani, applicare una pressione decisa e uniforme su tutta la superficie del paraserbatoio, partendo dal centro per evitare bolle d'aria. Tenere premuto per un minuto per assicurarsi di aver ottenuto una buona adesione.

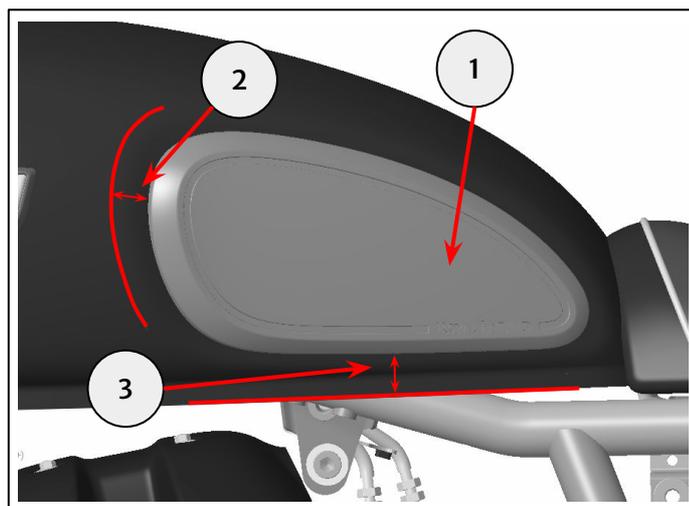

4 Ripetere il passaggio 3 per il paraserbatoio destro (1). Controllare che su entrambi i lati non vi siano bolle d'aria e, se necessario, premere su queste aree.

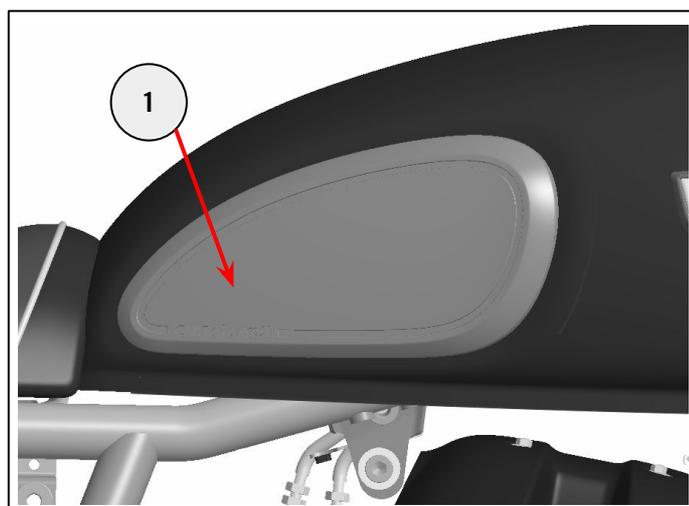

5 Lasciare aderire i tamponi per 24 ore a una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 30 °C prima dell'uso.

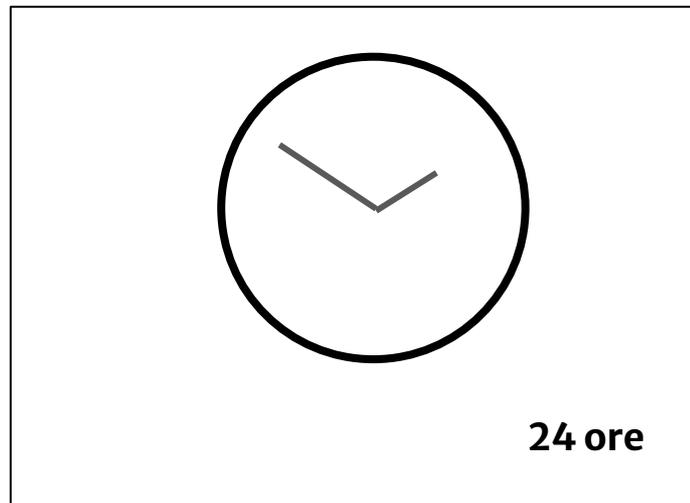

AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.